
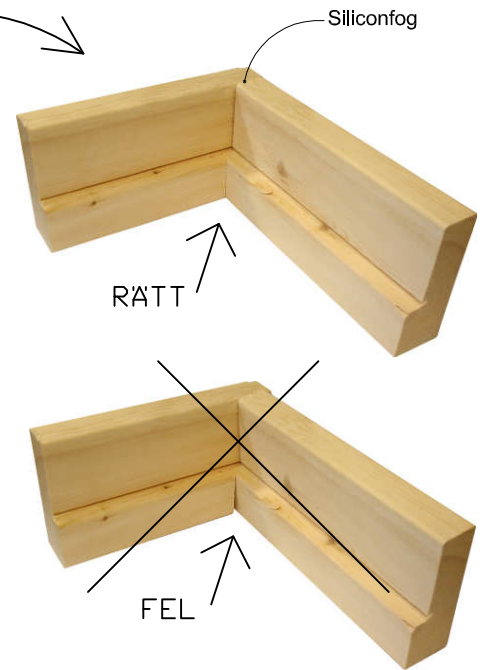


MONTERINGSANVISNING FÖRRÅDSDÖRR

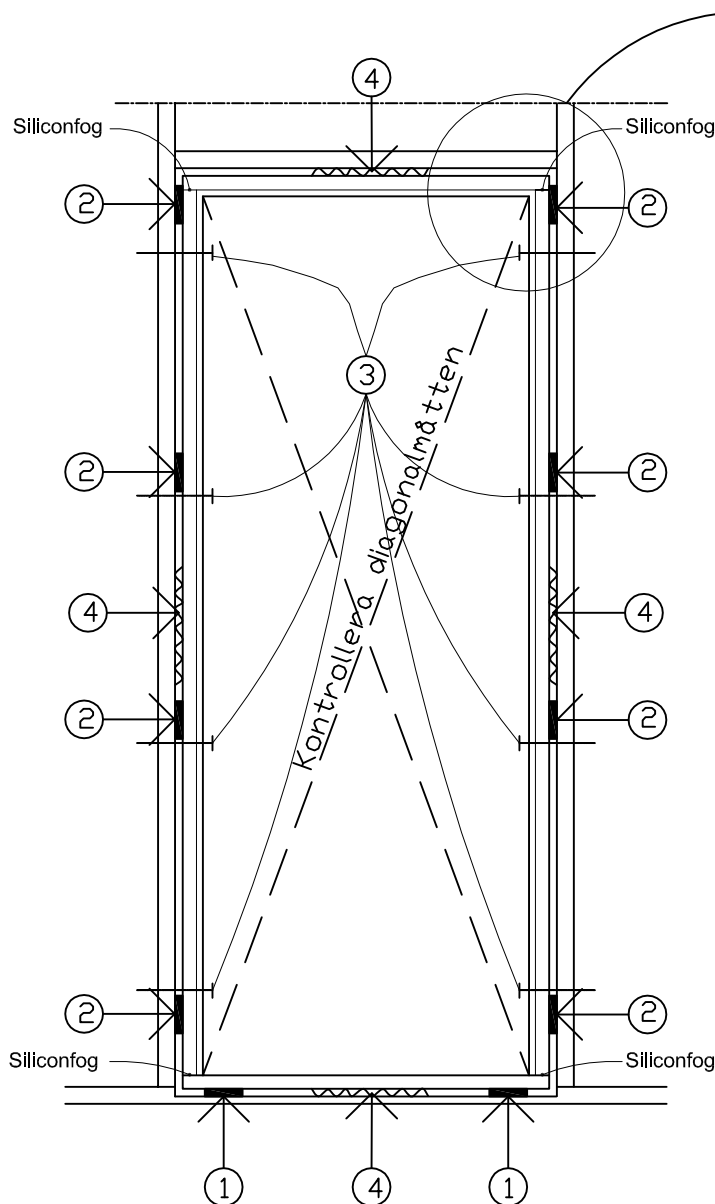

OBS !

Viktigt att sidokarmstycke och karmöverstycke linjerar med varandra. Kontrollera så att inte karmstyckena skevar i hörnen.

Skruva ihop sidokarmar, överstycket och tröskeln. Täta mellan sidokarmarna och överstycket och tröskeln med övermålningsbar siliconfog. Se bild ovan.

OBS! gäller endast vid löst levererade karmar.

- ① Börja monteringen med att lägga kilar i botten där tröskeln skall vila. Se till att kilarna möter varandra från utsida och insida. Ställ på dörrkarmen på kilarna. Det är viktigt att tröskel och karmöverstycke är vågräta.
- ② Karmen kilas först fast nedtill och därefter upptill. Sätt fast kilar intill varje infästningspunkt. Kilarna placeras parvis, en från insidan och en från utsidan. Kontrollera med ett långt vattenpass att gångjärnssida och motstående sida sitter i lod. Vid behov justeras med ytterligare kilar. Mät även de båda diagonalerna i karmöppningen. De båda diagonalerna skall vara precis lika långa.
- ③ Om infästning utföres genom spikning, förborra (mindre dim än spiken) i karmen för spiken i höjd med kilarna, spika fast med 100x34 spik. Börja med att finjustera (våg och lod) tröskeln och gångjärnssidan, spika sedan fast gångjärnssidan. Spika sedan motstående sida och domna in spiken. Häng på dörrbladet och kontrollera att dörren går lätt att stänga. Gångjärnen är justerbara några mm i höjdlod. Om infästning utföres med karmskruv, borra och montera enligt de anvisningar som gäller för vald typ av karmskruv.
- ④ Kapa kilarna i nivå med karmen. Dreva mellan karm och regelverk. Fyll hela utrymmet, men packa ej för hårt, då det finns risk att karmen bagnar.
- ⑤ Behandla dörren enligt Jabos Behandlingsanvisningar. Någon typ av tätninglist bör monteras, tex Trelleborgs P-Profile.

B	TEXT	JA	2013-02-01
A	TEXT	JA	2013-01-09
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN
BYGGHANDLING			
JABO			
<small>JABO WOOD PRODUCTS AB Gislavedsvägen 18, 514 93 AMBJÖRNARP Tel. 0325 - 66 17 00</small>			
UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR AV	UPPDRAGSLEDARE	
2010-01-29	J.A		
DATUM	ANSVARIG		
MONTERINGSANVISNING JABO FÖRRÅDSDÖRR			
SKALA A1/A3	NUMMER	BET	
	M-02	B	